Four à micro-ondes à activation manuelle avec capacité de 20 litres
Manuel de l’utilisateur

Modèle : IMO-20L11W

Veuillez lire attentivement ces instructions, puis conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS PUIS CONSERVEZ-LES AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT

- AVERTISSEMENT : si la porte ou les joints de porte sont endommagés, cessez toute utilisation du four jusqu'à ce que celui-ci ait été réparé par une personne compétente.
- AVERTISSEMENT : il est dangereux pour une personne autre qu'un professionnel qualifié d'effectuer un entretien ou une réparation impliquant le retrait d'un couvercle protégeant l'utilisateur contre les émissions de micro-ondes.
- AVERTISSEMENT : les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ceci peut causer une explosion.
- AVERTISSEMENT : Autorisez seulement les enfants à utiliser le four lorsque ceux-ci ont été instruits quant à l'utilisation du four et comprennent les dangers résultants d'une utilisation inadéquate du four.
- Utilisez uniquement des ustensiles adaptés à la cuisson au four à micro-ondes.
- Lorsque vous réchauffez des aliments contenus dans un récipient en plastique ou en papier, vérifiez fréquemment l'état de l'aliment afin de prévenir tout allumage.
- En cas de fumée, éteignez ou débranchez le cordon d'alimentation de l'unité puis maintenez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.
- Faire chauffer des boissons avec un four à micro ondes peut se résulter par une ébullition, maniez donc le récipient avec prudence.
- Le contenu des biberons et pots pour nouveau-nés doit être secoué et la température doit être vérifiée avant de nourrir votre enfant afin de prévenir toute brûlure.
- Ne faites pas chauffer des œufs entiers et des œufs durs car ceux-ci peuvent exploser pendant ou après la cuisson.

- Nettoyez régulièrement le four et tout dépôt d'aliment.
- Ne pas maintenir le four propre peut mener à une détérioration des parois internes, affecter la durée de service de l'unité et créer des risques.

- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin de prévenir tout risque.

FICHE TECHNIQUE
Consommation : 220-240 V ~ 50 Hz, 1080 W
Puissance : 700 W
Fréquence de fonctionnement : 2450 MHz
Dimensions externes : 454 mm (L) X 330 mm (P) X 262 mm (H)
Dimensions de la cavité du four : 315 mm (L) X 296 mm (P) X 211 mm (H)
Capacité du four : 20 litres
Poids à vide : Env. 10,5 kg

AVANT DE CONTACTER NOTRE SERVICE CLIENT
1. Lorsque le four ne fonctionne pas :
a) Assurez-vous que le four est fermement raccordé à la prise de courant. Si ce n'est pas le cas, débranchez la fiche de la prise de courant, patientez 10 secondes puis raccordez-la à nouveau.
b) Vérifiez que le fusible n'a pas grillé ou que le disjoncteur de votre installation n'a pas été déclenché. Lorsque ceux-ci fonctionnent normalement, testez la prise de courant avec un autre équipement.
2. Si le four à micro-ondes ne fonctionne pas :
a) Vérifiez que la minuterie est réglée.
b) Assurez-vous que la porte est correctement refermée pour enclencher les verrous. Autrement, les micro-ondes ne circuleront pas dans le four.

LORSQUE LES INFORMATIONS CI-DESSUS NE PERMETTENT PAS DE RÉSOUDRE LA PANNE, CONTACTEZ UN RÉPARATEUR AGRÉE.

Remarque :
L'appareil est conçu pour un usage domestique, pour le chauffage des aliments et des boissons via l'énergie électromagnétique et pour une utilisation en intérieur.
LES INTERFÉRENCES RADIO
Le fonctionnement du four à micro-ondes peut causer des interférences avec votre radio, votre téléviseur ou tout autre équipement similaire. En cas d'interférences, employez une ou plusieurs des mesures suivantes pour réduire ou supprimer les interférences :
a. Nettoyez la porte et les surfaces du joint.
b. Éloignez autant que possible la radio, le téléviseur, etc. de votre four à micro-ondes.
c. Pour obtenir une qualité de signal optimale avec votre radio ou téléviseur, utilisez une antenne correctement installée.

INSTALLATION

1. Assurez-vous de retirer tous les éléments d’emballage situés à l’intérieur de la porte.
2. Vérifiez l’état du four pour voir s’il ne présente aucune détérioration avant utilisation :

Porte non alignée
Porte endommagée
Rayures ou trous présents sur la vitre de la porte et sur l'écran
Rayures présentes sur les parois internes du four
Si un des cas ci-dessus se présente, N'UTILISEZ PAS le four.

3. Ce four à micro-ondes pèse 10,5 kg et doit être posé sur une surface horizontale suffisamment solide pour supporter son poids.
4. Installez le four à l'écart des températures élevées ainsi que de la vapeur.
5. NE POSEZ aucun objet sur le four.
6. NE RETIREZ PAS l'axe d'entraînement du plateau tournant.
7. Comme pour tout autre appareil électrique, surveillez attentivement les enfants lorsque ceux-ci utilisent l’appareil.

AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE.

1. Une prise de courant doit se situer à proximité de l'unité.
2. Ce four requiert une intensité d'entrée de 1,1 KVA.

Il est recommandé de consulter un réparateur qualifié avant toute installation du four.
ATTENTION : Le four intègre un fusible de 250 V, 8 ampères.

IMPORTANT

Les fils du cordon d'alimentation dont l’appareil est équipé portent des couleurs selon le code suivant :
Vert et jaune : Masse
Bleu : Neutre
Marron : Direct

Les couleurs des fils du cordon secteur de cette unité peuvent ne pas correspondre aux couleurs des terminaux de votre fiche, procédez de la manière suivante :
Le fil vert et jaune doit être connecté à la borne de la fiche qui est indiquée par la lettre E, par le symbole de la terre ⏚ coloré de vert et jaune.
Le fil bleu doit être connecté à la borne noire ou portant la lettre N.
Le fil marron doit être connecté à la borne rouge ou portant la lettre L.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez le mode combiné de l’unité, supervisez l’utilisation du four par des enfants en raison du danger que représentent les hautes températures (seulement pour le modèle avec fonction Grill).
- AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, cessez toute utilisation du four jusqu'à ce que celui-ci ait été réparé par une personne compétente.
- AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour une personne autre qu’un professionnel qualifié d’effectuer un entretien ou une réparation impliquant le retrait d’un couvercle protégeant l’utilisateur contre les émissions de micro-ondes.
- AVERTISSEMENT : les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ceci peut causer une explosion.
- AVERTISSEMENT : Autorisez seulement les enfants à utiliser le four lorsque ceux-ci ont été instruits quant à l’utilisation du four et comprennent les dangers résultants d'une utilisation inadéquate du four.
- Le four doit être suffisamment aéré : Maintenez un espacement de 10 cm à l'arrière du four, 15 cm sur les côtés du four et 30 cm au-dessus du four. Ne retirez pas les pieds du four, ne bloquez pas les orifices de ventilation du four.
- Utilisez uniquement des ustensiles adaptés à la cuisson au four à micro-ondes.
- Lorsque vous réchauffez des aliments contenus dans un récipient en plastique ou en papier, vérifiez fréquemment l’état de l’aliment afin de prévenir tout allumage.
- En cas de fumée, éteignez ou débranchez le cordon d’alimentation de l'unité puis maintenez la porte fermée afin d’étouffer les flammes.
- Faire chauffer des boissons avec un four à micro ondes peut se résulter par une ébullition, maniez donc le récipient avec prudence.
- Le contenu des biberons et pots pour nouveau-nés doit être secoué et la température doit être vérifiée avant de nourrir votre enfant afin de prévenir toute brûlure.
- Ne faites pas chauffer des œufs entiers et des œufs durs car ceux-ci peuvent exploser pendant ou après la cuisson.
- Pour nettoyer la porte, le joint de porte et la cavité du four, utilisez uniquement un savon doux non abrasif ou un chiffon/éponge doux imbibée de détergent non abrasif.
- Nettoyez régulièrement le four et tout dépôt d’aliment.
- Ne pas maintenir le four propre peut mener à une détérioration des parois internes, affecter la durée de service de l’unité et créer des risques.
- Lorsque le cordon d’alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin de prévenir tout risque.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ LIÉES A UNE UTILISATION GÉNÉRALE

Comme pour tout autre appareil électrique, respectez ces quelques règles et précautions pour garantir un niveau de performances optimal du four :

1. Veillez à ce que le plateau en verre, le support sur roulettes, le couplage et l'élinde soient correctement installées lorsque vous utilisez le four.
2. N'utilisez pas le four pour une fin autre que la préparation des aliments, comme le séchage de vêtements, de papier, ou tout autres produits non alimentaires, ou à des fins de stérilisation.
3. N’utilisez pas le four à vide. Ceci pourrait endommager le four.
4. Ne rangez aucun aliment ou objet à l’intérieur du four (ex. : papier, livre de cuisine, etc.).
5. N'essayez pas de cuire des aliments entourés par une membrane, comme les jaunes d'œufs, pommes de terre, foies de volaille, etc sans les avoir préalablement percé à plusieurs reprises avec une fourchette.
6. N’insérez aucun objet étranger dans le boîtier de l’unité.
7. N'essayez jamais de retirer une pièce du four tels que les pieds, l'attelage, les vis, etc.
8. Ne cuisez aucun aliment en posant directement celui-ci sur le plateau de verre. Posez l'aliment sur/dans un ustensile de cuisson avant de le poser dans le four.
9. IMPORTANT - USTENSILES A NE PAS UTILISER AVEC VOTRE FOUR A MICRO-ONDES

N'utilisez pas d'assiettes en métal munies d'une poignée en métal.

N'utilisez aucun ustensile muni d'une garniture en métal.

N'utilisez aucun sac plastique ou papier scellé par une bague de serrage avec fil d'acier.

N'utilisez aucun plat composé de mélanine, car ceux-ci absorbent les micro-ondes. Cela peut fissurer ou brûler les plats et ralentir ainsi la vitesse de cuisson.

N'utilisez pas les ustensiles de la marque Centura. Les ustensiles portant du vernis ne peuvent être utilisés avec ce four à micro-ondes. N'utilisez pas les tasses de la marque Corelle.

Ne pas faire cuire un aliment contenu dans un récipient doté d'une ouverture restreinte, comme une bouteille de boisson gazeuse ou une bouteille d'huile à salade, car ceux-ci peuvent exploser s'ils sont chauffés dans un four à micro-ondes.

N'utilisez aucun thermomètre à viande ou à bonbons.

Des thermomètres spécifiquement conçus pour la cuisson aux micro-ondes sont disponibles dans le commerce. Ceux-ci peuvent être utilisés.

10. Les ustensiles de cuisson aux micro-ondes doivent seulement être utilisés conformément aux instructions du fabricant.
11. N'essayez pas de faire frire des aliments avec le four.
12. Gardez à l'esprit qu'un four à micro-ondes ne chauffe que le liquide contenu dans

le récipient et non le récipient lui-même. Par conséquent, même si le couvercle d'un récipient n'est pas chaud au toucher à la sortie du four, gardez à l'esprit que la nourriture/le liquide à l'intérieur émettra la même quantité de vapeur d'eau et/ou de projections d'eau lors du retrait du couvercle.

13. Vérifiez toujours la température des aliments cuits, notamment lorsque vous cuisez ou faites chauffer des aliments/liquides pour enfants en bas âge. Il est conseillé de ne jamais consommer de la nourriture/des liquides directement sortis du four, laissez-les plutôt reposer pendant quelques minutes puis remuez les pour répartir la chaleur.

14. Les aliments qui contiennent un mélange de graisse et d'eau, par exemple, le fond, doivent être laissés dans le four pendant une période de 30 à 60 secondes après la fin de la cuisson. Ceci permet au mélange de reposer et de prévenir tout débordement lors de l'insertion d'une cuillère ou de l'ajout d'un cube de fond.

15. Lors de la préparation/cuisson des aliments/liquides, gardez en mémoire que certains aliments comme les bûches de Noël, les confitures et la viande hachée chauffent très rapidement. N'utilisez pas de récipients en plastique lors de la cuisson/du chauffage d'aliments à haute conteneur en graisse ou sucre.

16. Les ustensiles de cuisson peuvent être chauds en raison du transfert de chaleur des aliments chauffés. Cela est particulièrement vrai si un film plastique recouvre la partie supérieure et les poignées de l'ustensile. Potholders may be needed to handle the utensil.

17.Afin de réduire les risques d’incendie depuis la cavité du four :

(a) Ne cuisez pas les aliments avec excès. Surveillez attentivement le four à micro-ondes lorsque du papier, film plastique ou tous autres matériaux combustibles sont placés dans le four pour faciliter la cuisson.

(b) Retirez les fils de serrage d'un sac plastique avant de placer le sac dans le four.

(C) Si les matériaux à l'intérieur du four prennent feu, laissez la porte du four fermée, éteignez le four à l'aide du commutateur de la prise de courant murale ou coupez le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur.

CHÉMA DES FONCTIONNALITÉS

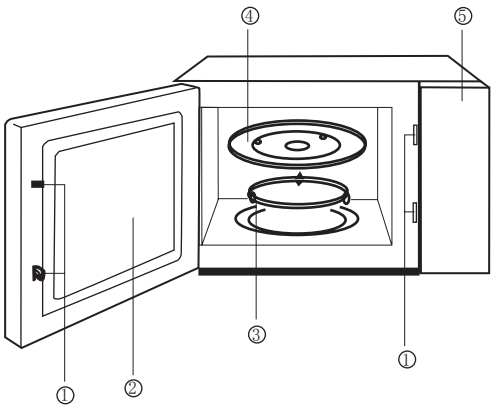

(1) Système de verrouillage de la porte
(2) Fenêtre du four
(3) Anneau monté sur roulements
(4) Plateau de verre
(5) Panneau de commandes

PANNEAU DE COMMANDES

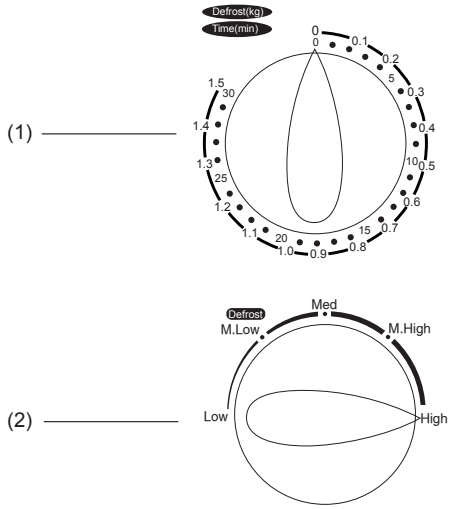

(1) Minuterie : 0 à 30 minutes
(2) Commande de réglage de la puissance
Faible : Puissance de 17 %
Moyenne-faible : Puissance de 36 %
Moyenne : Puissance de 55 %
Moyenne-évelée : Puissance de 77 %
Élevée : Puissance de 100 %
Dégivrage ( ) : Puissance de 36 %

Mode opératoire
Pour sélectionner un programme de cuisson : Posez l'aliment sur le plateau en verre puis refermer la porte du four.

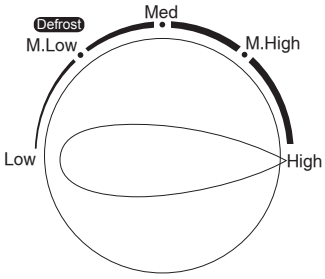

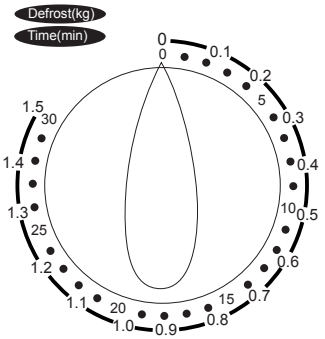

Tournez la commande de réglage de la puissance pour sélectionner une puissance de cuisson.
Sélectionnez la durée de cuisson via le minutier.

Remarque : La cuisson des aliments se lance une fois la minuterie activée.
Lorsque vous sélectionnez une durée de cuisson inférieure à 5 minutes, sélectionnez une durée supérieure à 5 minutes pour activer la minuterie puis corrigez en sélectionnant la durée originale.
REPOSITIONNEZ TOUJOURS LA COMMANDE DE MINUTERIE SUR ZÉRO lorsque vous retirez des aliments du four, avant la fin de la durée de cuisson.
POUR ARRÊTER LE FOUR : Positionnez le minutier sur Zéro. Lorsque vous ouvrez

la porte en cours de cuisson, le four s’arrête automatiquement de fonctionner, la cuisson reprend dès la fermeture de la porte. Si la durée de cuisson restante n'est pas nécessaire, positionnez le minuteur sur Zéro avant de refermer la porte.

ENTRETIEN DU FOUR A MICRO-ONDES

1. Eteignez l’appareil puis retirez la fiche d’alimentation de la prise de courant avant tout nettoyage.
2. Maintenez les parois internes du four propres. Lorsqu’un aliment éclate ou qu’un liquide est éjecté sur les parois internes du four, nettoyez le tout avec un chiffon humide.
N'utilisez aucun détergent ou abrasif agressif.
3. Le boîtier extérieur doit être nettoyé à l’aide d’un chiffon humide. Afin de prévenir tout dommage aux composants situés à l’intérieur du four, ne laissez pas de l’eau pénétrer à l’intérieur de l’unité via les orifices de ventilation.
4. N'exposez pas le panneau de commandes à l'humidité.
Nettoyez l’appareil avec un chiffon doux et humide. N’utilisez pas de détergents, d'abrasifs ou d'aérosols pour nettoyer le panneau de commandes.
5. Lorsque de la vapeur s’accumule sur les parois internes ou externes du four, nettoyez la vapeur avec un chiffon doux. Ceci peut se produire lorsque vous utilisez le four à micro ondes dans un endroit humide et ne représente en aucun cas un dysfonctionnement du four.
6. Nettoyez régulièrement le plateau en verre. Lavez le plateau de verre à l’eau tiède ou au lave-vaisselle.
7. L’anneau monté sur roulements et la paroi inférieure du four doivent être régulièrement nettoyés afin de prévenir tout bruit excessif. Nettoyez simplement la paroi inférieure du four avec un détergent doux, de l'eau ou un nettoyant pour vitres. L’anneau monté sur roulements peut être nettoyé avec de l’eau tiède ou
au lave-vaisselle. La vapeur de cuisson est accumule après plusieurs utilisations, celle-ci n'affectera en aucun cas le fonctionnement du four. Lorsque vous retirez l’anneau de la paroi inférieure du four pour le nettoyer, assurez-vous de correctement le replacer ensuite.
8. Supprimez toute odeur présente dans votre four en faisant chauffer de l'eau, un jus de citron et de la peau de citron dans un bol compatible avec le four à micro-ondes pendant 5 minutes. Essuyez entièrement puis séchez à l'aide d'un chiffon doux.
9. Lorsque la lampe du four nécessite un remplacement, consultez un revendeur pour procéder au remplacement de l’ampoule.

SCHÉMA DE PRINCIPE
(LA PORTE EST OUVERTE, LA CUISSON EST DÉSACTIVÉE).

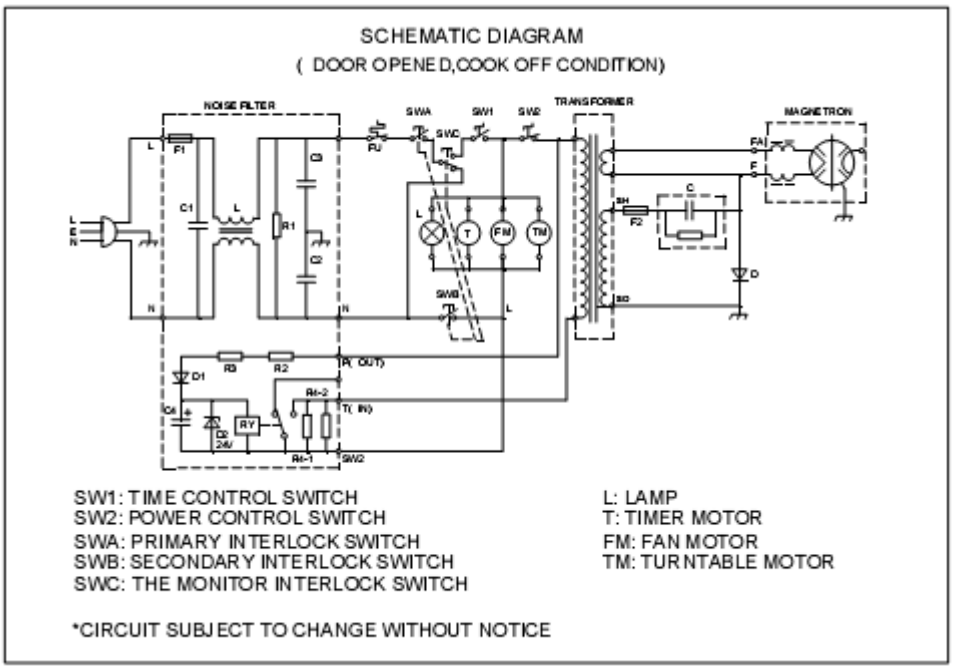

SW 1 : MINUTIER
SW 2 : COMMUTATEUR DE RÉGLAGE DE LA PUISSANCE
SW A : INTERRUPTEUR D'INTERVERROUILLAGE DE LA PORTE
SW B : INTERRUPTEUR D'INTERVERROUILLAGE SECONDAIRE
SW C : INTERRUPTEUR D'INTERVERROUILLAGE DU MONITEUR
*LE CIRCUIT EST SOUMIS A DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS

G : LAMPE
T : MOTEUR DU MINUTIER
FM : MOTEUR DU VENTILATEUR
TM : MOTEUR DU PLATEAU TOURNANT

Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que : les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. (Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).

20-Liter-Mikrowellenofen
Bedienungsanleitung

Modell: IMO-20L11W

Bitte alle Anweisungen sorgfältig durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
LESEN SIE SICH DIE ANLEITUNGEN AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF!

- WARNUNG: Wenn die Ofentür oder deren Abdichtung beschädigt ist, darf der Ofen solange nicht benutzt werden, bis er von einer entsprechend qualifizierten Person repariert wurde.
- WARNUNG: Es ist nur für entsprechend ausgebildete Personen ungefährlich Reparaturen am Gerät vorzunehmen, die das Öffnen des Geräts und damit eine Gefahr der Aussetzung gefährlicher Mikrowellen, erfordern.
- WARNUNG: Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht in abgeschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese sonst explodieren können.
- WARNUNG: Erlauben Sie Kindern nur dann die Benutzung des Geräts ohne Beaufsichtigung, wenn ausreichende Anweisungen gegeben wurden, die dem Kind erlauben den Ofen auf sichere Weise zu benutzen und die Gefahren unsachgemäßer Benutzung klar machen.
- Benutzen Sie nur Küchenutensilien, die für die Benutzung mit Mikrowellenöfen geeignet sind.
- Wenn Sie Lebensmittel in Plastik- oder Papierbehältern erhitzen, behalten Sie den Ofen im Auge, um entsprechend reagieren zu können, wenn sich die Behälter entzünden sollten.
- Wenn Rauch entsteht, schalten Sie das Gerät umgehend aus und halten Sie die Ofentür geschlossen, damit die Flammen erstickt werden.
- Wenn Getränke mit der Mikrowelle erhitzt werden, kann dies zu nachträglichem Aufkochen führen. Gehen Sie deshalb vorsichtig mit dem benutzten Behälter um.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Babynahrung muss anschließend gerührt oder geschüttelt werden und die Temperatur sollte vor dem Verzehr überprüft werden, um zu vermeiden, dass Verbrennungen entstehen.
- Eier in der Schale und ganze hart gekochte Eier dürfen nicht in Mikrowellenöfen erhitzt werden, da sie u. U. explodieren können, selbst nachdem die Mikrowelle ausgeschaltet wurde.

- Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt werden, um eventuelle Lebensmittelreste zu entfernen.
- Wenn Sie den Ofen nicht in sauberem Zustand halten, kann dies zur Folge haben, dass die Ofenoberfläche in Mitleidenschaft gezogen wird und damit die Lebensdauer des Geräts verkürzt wird oder Gefahrensituationen entstehen.

- Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eventuelle Gefahren zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN
Stromversorgung: 220 - 240 V ~ 50 Hz, 1080 W
Leistung: 700 W
Betriebsfrequenz: 2.450 MHz
Außenmaße: 454 mm (B) x 330 mm (T) x 262 mm (H)
Abmessungen (Garraum): 315 mm (B) x 296 mm (T) x 211 mm (H)
Ofenkapazität: 20 Liter
Nettogewicht: ca. 10,5 kg

BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST ANRUFEN

1. Wenn der Ofen nicht funktioniert:

Überprüfen Sie ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist. Falls nicht, ziehen Sie es aus der Steckdose heraus und stecken Sie ihn nach 10 Sekunden wieder in die Steckdose ein.

Überprüfen Sie die Möglichkeit einer durchgegangenen Sicherung. Wenn dies nicht der Fall ist, testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.

2. Wenn der Schalter der Mikrowelle nicht funktioniert:

a) Überprüfen Sie, ob die Zeitschaltuhr aktiviert wurde.

b) Vergewissern Sie sich, dass die Ofentür richtig geschlossen ist, damit die Sicherheitsriegel verschlossen werden können. Andernfalls werden innerhalb des Ofens keine Mikrowellen freigesetzt.

WENN DIE OBEN GENANNTEN SCHRITTE KEINE BEHEBUNG DES PROBLEMS ERWIRKEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.

Hinweis:

Dieses Gerät ist nur für das Erhitzen von Lebensmitteln und Getränken im Hausgebrauch mit elektromagnetischer Strahlung bestimmt. Nicht im Freien verwenden!

INTERFERENZEN

Mikrowellenöfen können Interferenz verursachen und Radios, Fernseher oder ähnliche Geräte stören. Bei Auftreten von Interferenz können Sie auf folgende Weise vorgehen.

a) Reinigen Sie die Ofentür und die Ofenoberfläche.

b) Stellen Sie das Radio bzw. Fernseher etc. so weit weg wie möglich vom Mikrowellenofen auf.

c) Benutzen Sie eine vernünftig installierte Antenne für Ihr Radio, Fernseher etc. um ein entsprechend starkes Empfangssignal zu bekommen.

VORBEREITUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungsmaterialien von der Innenseite der Ofentür entfernt wurden.

2. Überprüfen Sie den Ofen nach dem Auspacken auf sichtbare Schäden, wie z. B.:

Eine schiefe Ofentür
Eine beschädigte Ofentür
Beulen oder Löcher im Türfenster
Beulen im Gehäuse

Wenn Sie eine oder mehrere der oben genannten Beschädigungen bemerken, benutzen Sie das Gerät bitte NICHT

3. Dieser Mikrowellenofen wiegt 10,5 kg und muss auf einer entsprechend stabilen, horizontalen Oberfläche aufgestellt werden.

4. Stellen Sie den Ofen in ausreichender Entfernung von hohen Temperaturen und Dampf auf.

5. Legen Sie KEINE Gegenstände auf den Ofen.

6. Entfernen Sie NICHT die Welle der Drehscheibe.
7. Strengste Beaufsichtigung ist daher notwendig, wenn das Gerät von Kindern benutzt wird.

WARNUNG – DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.
1. Die Steckdose sollte sich in Reichweite des Netzkabels befinden.
2. Dieser benötigt 1,1 kVA zur Stromversorgung. Es wird empfohlen einen Elektriker zur Beratung hinzuzuziehen, wenn Sie das Gerät anschließen.
Dieser Ofen wird intern durch eine AC 250V / 8A Sicherung geschützt.

WICHTIG

Die Drahte des Netzkabels sind nach folgendem Farbcode aufgegliedert:

Grün und Gelb: Erdung
Blau = Neutral
Braun = Stromführend

Das die Farben der Drahte nicht unbedingt mit den Farbmarkierungen in dem Stecker übereinstimmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Der gelbgrüne Draht muss mit dem mit dem Buchstaben E oder dem Erdungssymbol markierten Anschluss angeschlossen werden.
Der blaue Draht muss an den mit dem Buchstaben N oder schwarz markierten Anschluss angeschlossen werden.
Der braune Draht muss an den mit dem Buchstaben L oder rot markierten Anschluss angeschlossen werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
- WARNUNG: Wenn das Gerät im Kombinationsmodus verwendet wird, sollten Kinder das Gerät nur unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzen, da besonders hohe Temperaturen entstehen (nur für Modelle mit Grillfunktion).
- WARNUNG: Wenn die Ofentür oder deren Abdichtung beschädigt ist, darf der Ofen solange nicht benutzt werden, bis er von einer entsprechend qualifizierten Person repariert wurde.
- WARNUNG: Es ist nur für entsprechend ausgebildete Personen ungefährlich Reparaturen am Gerät vorzunehmen, die das Öffnen des Geräts und damit eine Gefahr der Aussetzung gefährlicher Mikrowellen, erfordern.
- WARNUNG: Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht in abgeschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese sonst explodieren können.
- WARNUNG: Erlauben Sie Kindern nur dann die Benutzung des Geräts ohne Beaufsichtigung, wenn ausreichende Anweisungen gegeben wurden, die dem Kind erlauben den Ofen auf sichere Weise zu benutzen und die Gefahren unsachgemäßer Benutzung klar machen.
- Der Ofen muss ausreichend belüftet werden. Lassen Sie 10 cm Freiraum an der Rückseite, 15 cm Freiraum an den Seiten und 30 cm Freiraum nach oben. Entfernen Sie nicht die Ofenfüße und blockieren Sie keine des Ventilationsöffnungen des Ofens.

- Benutzen Sie nur Küchenutensilien, die für die Benutzung mit Mikrowellenöfen geeignet sind.
- Wenn Sie Lebensmittel in Plastik- oder Papierbehältern erhitzen, behalten Sie den Ofen im Auge, um entsprechend reagieren zu können, wenn sich die Behälter entzünden sollten.
- Wenn Rauch entsteht, schalten Sie das Gerät umgehend aus und halten Sie die Ofentür geschlossen, damit die Flammen erstickt werden.
- Wenn Getränke mit der Mikrowelle erhitzt werden, kann dies zu nachträglichem Aufkochen führen. Gehen Sie deshalb vorsichtig mit dem benutzten Behälter um.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Babynahrung sollte anschließend gerührt oder geschüttelt werden und die Temperatur sollte vor dem Verzehr überprüft werden, um zu vermeiden, dass Verbrennungen entstehen.
- Eier in der Schale und ganze hart gekochte Eier sollte nicht in Mikrowellenöfen erhitzt werden, da sie u. U. explodieren können, selbst nachdem die Mikrowelle ausgeschaltet wurde.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Ofentür, Türversiegelung und des Ofeninnenraums nur milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel, die mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch aufgetragen werden.
- Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt werden, um eventuelle Lebensmittelreste zu entfernen.
- Wenn Sie den Ofen nicht in sauberem Zustand halten, kann dies zur Folge haben, dass die Ofenoberfläche in Mitleidenschaft gezogen wird und damit die Lebensdauer des Geräts verkürzt wird oder Gefahrensituationen entstehen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eventuelle Gefahren zu vermeiden.

ALLGEMEINE BENUTZUNGSANWEISUNGEN

Im folgenden werden bestimmte Benutzungsregeln und Vorsichtsmaßnahmen aufgeführt, durch die eine optimale Leistung des Geräts gewährleistet werden kann.

1. Achten Sie zur Benutzung immer darauf, dass die Glasschale, Rollerarme, Verbindungsstück und Rollerführungen richtig eingesetzt sind.
2. Benutzen Sie den Ofen auf keinen Fall für Zwecke, die nicht zur Lebensmittelzubereitung dienen (z. B. zum trocknen von Kleidung, Papier oder zum sterilisieren etc.).
3. Benutzen Sie das Gerät nicht wenn es leer ist. Dies kann zu Schäden am Ofen führen.
4. Benutzen Sie den Ofen nicht zur Aufbewahrung anderer Gegenstände, wie z. B. Papier, Rezeptbücher etc.
5. Erhitzen Sie keine Lebensmittel, die von einer Art Membran umgeben sind (z. B. Eigelbe, Kartoffel, Hähnchenleber etc.) ohne diese zuerst mit einer Gabel mehrmals zu durchstechen.
6. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts.
7. Entfernen Sie keine Bauteile des Geräts, wie z. B. die Standfüße, Verbindungsstücke, Schrauben etc.
8. Erhitzen Sie die Lebensmittel nicht direkt auf der Glasschale. Geben Sie die Lebensmittel in einen geeigneten Behälter, bevor Sie sie in den Ofen stellen.
9. WICHTIG – NICHT GEEIGNETES GESCHIRR FÜR IHREN MIKROWELLENOFEN

   Benutzen Sie kein Metallgeschirr oder Geschirr mit Metallgriffen.

   Benutzen Sie keine Geschirr mit Metallrändern.

   Achten Sie darauf, dass Plastiktüten keine papierverhüllten Drahtklemmen haben.

Benutzen Sie kein Melamingeschirr, da dieses Materialien enthält, die Mikrowellen absorbieren. Das Geschirr könnte brechen oder zumindest die Zubereitungsgeschwindigkeit beeinträchtigen.

Benutzen Sie kein Centura-Geschirr. Die Glasierung ist nicht mikrowellenfest. Corelle Livingware Becher mit Griff sollten ebenfalls nicht benutzt werden.

Benutzen Sie keine Behälter, die eine verengte Öffnung haben, wie z. B. Flaschen, da diese im Mikrowellenofen explodieren können.

Benutzen Sie keine normalen Fleisch- oder Backthermometer.

Sie erhalten im Handel spezielle Mikrowellenthermometer, die Sie benutzen können.

10. Benutzen Sie das Mikrowellengeschirr nur entsprechend der Anweisungen des Herstellers.
11. Versuchen Sie nicht Lebensmittel mit diesem Gerät zu frittieren.
12. Bedenken Sie bitte, dass ein Mikrowellenofen nur die Flüssigkeit im Behälter erhitzt und nicht den Behälter selber. Deswegen ist der Behälter unter Umständen nicht so heiß wie die darin enthaltene Flüssigkeit. Wenn Sie den Behälter öffnen, entsteht allerdings genauso viel Dampf, wie beim normalen Kochen ohne Mikrowelle.
13. Testen Sie vor dem Verzehr bitte immer die Temperatur der Lebensmittel, insbesondere bei Babynahrung. Es wird empfohlen Lebensmittel und Flüssigkeiten niemals direkt nach dem Kochvorgang zu verspeisen, sondern immer ein paar Minuten zu warten und gut umzurühren, um die Hitze gleichmäßig zu verteilen.
14. Lassen Sie Lebensmittel, die eine Mischung aus Fett und Wasser enthalten (z. B. Brühe) für 30-60 Sekunden stehen, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde. Dadurch wird verhindert, dass die Mischung nicht plötzlich aufkocht, wenn Sie einen Löffel oder einen Brühwürfel hinzugeben.
15. Wenn Sie Lebensmittel oder Flüssigkeiten zubereiten, bedenken Sie bitte, dass bestimmte Speisen, wie z. B. Pudding, Marmelade und Hackfleisch, besonders schnell heiß werden. Wenn Sie Lebensmittel mit einem hohen Fett- oder Zuckeranteil erhitzen, benutzen Sie bitte keine Plastikbehälter.
16. Das benutzte Geschirr wird u. U. heiß, da die Hitze von den Speisen umgeleitet wird. Dies gilt insbesondere für Plastikfolie und die Griffe des Geschirrs. Benutzen Sie bei Bedarf Topflappen.
17. Zur Vermeidung von Feuergefahr im Inneren des Ofens:

a) Erhitzen Sie Ihre Speisen nicht zu lange. Gehen Sie besonders vorsichtig vor, wenn Plastik, Papier oder andere brennbare Materialien in den Mikrowellenofen gestellt werden.

b) Entfernen Sie Drahtklemmen von Plastiktüten, bevor Sie sie in den Ofen legen.

c) Wenn Materialien im Ofen anfangen zu brennen, lassen Sie die Ofentür geschlossen und schalten Sie den Ofen an der Steckdose oder am Sicherungskasten aus.

PRODUKTZEICHNUNG

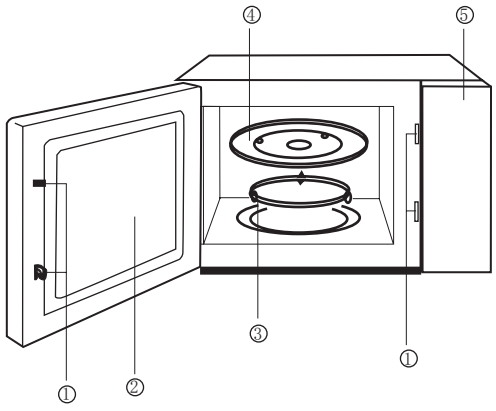

1. Sicherheitsverriegelung der Ofentür
2. Sichtfenster
3. Rollenring
4. Glasdrehteller
5. Bedientafel

BEDIENTAFEL

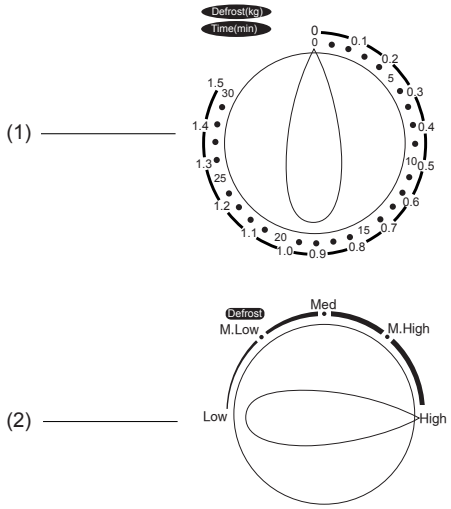

1. 0-30-Minuten-Zeitschaltuhr
2. Leistungsstufe
Low: 17% Leistung
M. Low: 36% Leistung
Med: 55% Leistung
M. High: 77% Leistung
High: 100% Leistung
Defrost ( ): 36% Leistung

Bedienung
Einstellen des Garprogramms: Legen Sie die Lebensmittel auf den Glasdrehteller im Ofen und schließen Sie die Ofentür.

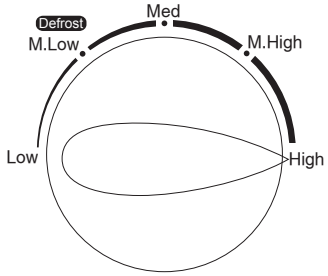

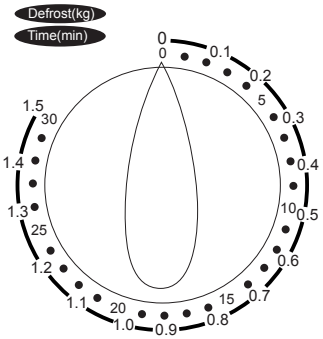

Drehen Sie den Leistungsregler auf die gewünschte Hitzestufe.
Stellen Sie die benötigte Garzeit mithilfe der Zeitschaltuhr ein.

Der Ofen geht sofort an, nachdem der Zeitschalter eingestellt wird.
Wenn Sie weniger als 5 Minuten Garzeit benötigen, drehen Sie die Zeitschaltuhr über 5 Minuten hinaus und dann auf die gewünschte Garzeit.
Drehen Sie die Zeitschaltuhr immer zuerst ZURÜCK AUF NULL, wenn die Speisen aus dem Ofen entfernt werden sollen und die eingestellte Garzeit noch nicht erreicht wurde.
OFEN STOPPEN: Stellen Sie den Zeitschalter auf die Null-Position. Wenn die Ofentür, während des Garvorgangs geöffnet wird, wird der Mikrowellenofen automatisch ausgeschaltet. Der Garvorgang geht erst dann weiter, wenn die Tür wieder geschlossen wird. Wenn die verbleibende Garzeit nicht benötigt wird, drehen Sie die Zeitschaltuhr zurück auf Null, bevor Sie die Ofentür schließen.

RICHTIGE PFLEGE DER MIKROWELLE

1. Vergewissern Sie sich, dass der Strom abgeschaltet und Stecker vor der Reinigung herausgezogen wurde.
2. Halten Sie das Innere des Ofens sauber. Wenn Lebensmittel oder Flüssigkeiten an der Oberfläche den Ofeninneren haften, entfernen Sie sie mit einem feuchten Tuch.
Es wird empfohlen keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuermittel zu verwenden.
3. Das Gehäuse des Geräts sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um Schäden an den Bauteilen des Geräts vorzubeugen, muss darauf geachtet werden, dass keine Flüssigkeiten durch die Ventilationsöffnungen gelangen.
4. Achten Sie darauf, dass die Bedientafel nicht nass wird.
Benutzen Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Spray-Reiniger zur Reinigung der Bedientafel.
5. Entfernen Sie Kondenswasser im Bereich der Ofentür mit einem weichen Tuch. Kondenswasser kann entstehen, wenn der Mikrowellenofen bei hoher Luftfeuchtigkeit verwendet wird. Dies ist keine Funktionsstörung des Geräts.
6. Reinigen Sie in regelmäßigen Abständen die Glasschale des Geräts. Waschen Sie die Schale mit warmen Spülmittelwasser oder in einer Geschirrspülmaschine.
7. Der Rollenring und der Boden des Ofeninnenraums sollten ebenfalls in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um eine starke Lärmbildung zu vermeiden. Wischen Sie den Boden des Ofens mit etwas mildem Geschirrspülmittel, Wasser oder Fensterreiniger und trocknen Sie ihn ab. Der Rollenring kann mit Spülmittelwasser oder in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Nach mehrfacher Benutzung bilden sich auf dem Boden der Mikrowelle oder am den Rädern des Rollenrings Kochdämpfe. Wenn Sie den Rollenrings zur Reinigung herausnehmen, achten Sie bitte darauf, dass er an die richtige Position zurückgelegt wird.
8. Geruchsbildung kann mithilfe einer Tasse Wasser mit Zitronensaft und -schale einer Zitrone entfernt werden. Schalten Sie die Mikrowelle für 5 Minuten an und wischen Sie sie danach gründlich mit einem weichen Tuch aus.
9. Wenn die Ofenlampe ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Sollten Sie irgendwann zu späterer Zeit dieses Produkt entsorgen wollen, beachten Sie bitte Folgendes: Elektroschrott sollte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie ihn, sofern Ihnen entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Setzen Sie sich mit Ihren kommunalen Behörden oder Ihrem Einzelhändler in Verbindung und fragen Sie diese um Rat bezüglich der Wiederverwertung. (Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE))

GERÄTEAUFBAU
(OFENTÜR GEÖFFNET, NICHT-BETRIEBSZUSTAND)

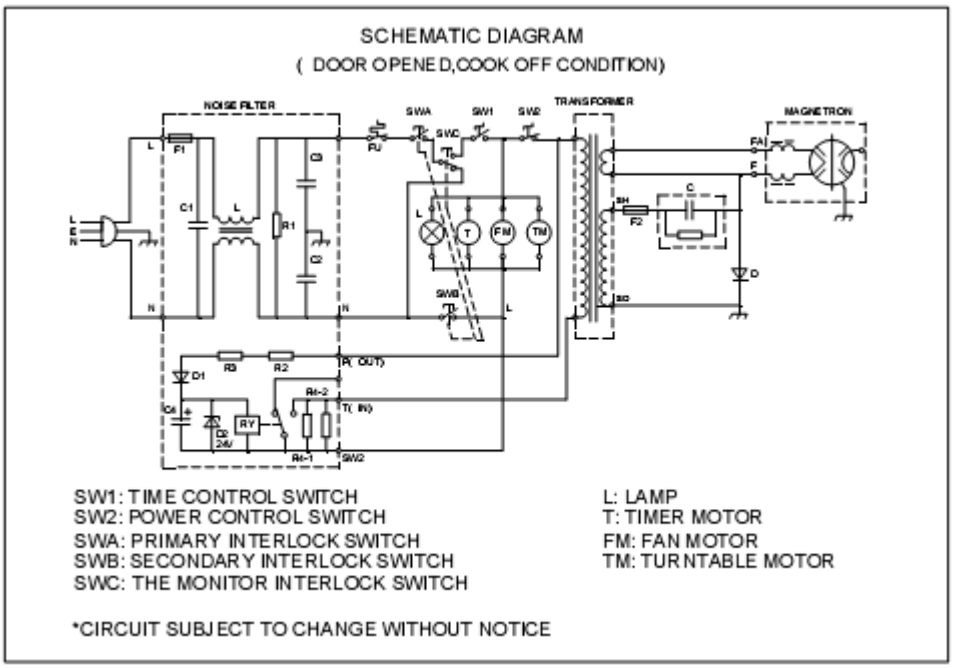

SW1: ZEITSCHALTER
SW2: BETRIEBSART
SWA: PRIMÄRER SICHERHEITSSCHALTER
SWB: SEKUNDÄRER SICHERHEITSSCHALTER
SWC: MONITORSICHERHEITSSCHALTER
*ÄNDERUNGEN AM SCHALTKREIS VORBEHALTEN

L: LAMPE
T: ZEITSCHALTERMOTOR
FM: LÜFTERMOTOR
TM: DREHTELLERMOTOR

20 liter magnetron
Handleiding

Model:IMO-20L11W

Lees de instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstige referentie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

- WAARSCHUWING: Gebruik de oven niet als de deur of de sluitingen zijn beschadigd. Laat de oven repareren door een erkend technicus, voordat u de oven weer gebruikt;
- WAARSCHUWING: Laat reparatie of andere service die betrekking heeft op het verwijderen van een deel van de behuizing, dat bescherming geeft tegen blootstelling aan magnetronenergie, alleen uitvoeren door erkende reparateurs.
- WAARSCHUWING: Vloeistoffen of ander voedsel mogen niet worden verwarmd in een gesloten bak vanwege de mogelijkheid tot exploderen
- WAARSCHUWING: Laat kinderen de magnetron alleen zonder toezicht gebruiken als er voldoende instructies zijn gegeven, zodat het kind de magnetron op een veilige manier kan gebruiken en de gevaren van onjuist gebruik kent;
- gebruik alleen materialen die geschikt zijn voor gebruik in magnetrons
- houd de magnetron in de gaten bij gebruik van plastic of papieren containers, in verband met de mogelijkheid van ontbranding;
- indien u rook signaleert, zet de magnetron uit of haal de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten ter voorkoming van vlammen.
- in de magnetron verwarmen van dranken kan leiden tot een vertraagde spattende kookreactie, wees dus voorzichtig bij de omgang met het bakje;
- de inhoud van voedingsflessen en babyflessen moet alvorens het voeden worden geroerd of geschud en de temperatuur moet zijn gecontroleerd, om verbranding te voorkomen.
- eieren in hun schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet worden verwarmd in magnetrons omdat ze kunnen exploderen, zelfs nadat het verwarmen in de magnetron is voltooid;

- de magnetron moet regelmatig worden schoongemaakt en voedselresten moeten worden verwijderd;
- Wanneer de magnetron niet goed schoon gehouden wordt dan kan dit leiden tot verslechtering van het oppervlak wat een ongunstige invloed kan hebben op de levensduur en mogelijk kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

- Als het netsnoer is beschadigd, dan moet het worden vervangen door de fabrikant, door een service agent of door een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

SPECIFICATIES
Stroomverbruik: 220-240V~50Hz,1080W
Vermogen: 700W
Bedrijfsfrequentie: 2,450MHz
Afmetingen: 454mm(B) X 330mm(D) X 262mm(H)
Afmetingen binnenruimte: 315mm(B) X 296mm(D) X 211mm(H)
Magnetroninhoud: 20 liter
Gewicht zonder doos ca. 10.5kg

ALVORENS U BELT VOOR ONDERHOUD
1. Als de magnetron helemaal niet reageert:
a) Controleer of de stekker van de magnetron stevig is aangesloten. Als dit niet het geval is, verwijder de stekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden en steek de stekker weer stevig in het stopcontact.
b) Controleer of er geen zekering is gesprongen in de stoppenkast en of de schakelaar goed staan. Indien deze goed zijn, test het stopcontact met een ander apparaat.
2. Als het apparaat niet inschakelt:
a) Controleer of de timer is ingesteld.
b) Controleer of de deur goed is gesloten en het veiligheidssluiting werkt. Anders zal er geen magnetronenergie door de magnetron stromen.

ALS GEEN VAN DE BOVENSTAANDE MAATREGELEN DE SITUATIE HERSTELT, DAN VERZOEKEN WIJ U CONTACT OP TE NEMEN MET EEN ERKENDE REPARATEUR.

Opmerking:
Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik, voor het verwarmen van voedsel en dranken met behulp van elektromagnetische energie en alleen voor gebruik binnenshuis.
RADIO INTERFERENCE
Werking van de magnetron kan storingen op uw radio, TV of soortgelijke apparatuur veroorzaken.
Als er storing is, dan kan deze worden verminderd of verholpen door de volgende maatregelen.
a. Maak de deur en de afdichtingsvlakken van de magnetron schoon.
b. Plaats de radio, TV, etc. zo ver als mogelijk weg van uw magnetron.
c. Gebruik een juist geïnstalleerde antenne voor uw radio, TV, etc. , zodat u goede ontvangst heeft.

INSTALLATIE

1. Zorg ervoor dat alle verpakkingsmateriaal is verwijderd van de binnenkant van de deur.
2. Inspecteer de oven na het uitpakken op visuele schade, zoals:

Gebogen deur
Beschadigde deur
Deuken of gaten in het deurraam en -scherm
Deuken in de binnenruimte

Als een van de bovenstaande gebreken zichtbaar zijn, gebruik de magnetron dan NIET.

3. Deze magnetron weegt 10.5kg en moet op een horizontale ondergrond worden gezet, die sterk genoeg is om het gewicht van het apparaat te dragen.
4. Plaats de magnetron uit de buurt van hoge temperaturen en stoom.
5. Plaats NOOIT voorwerpen op de magnetron.
6. Verwijder NOOIT de aandrijfas van de draaischijf.
7. Zoals bij elk apparaat geldt, nauw toezicht is benodigd bij gebruik door kinderen.

WAARSCHUWING-DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD.

1. Het stopcontact moet eenvoudig bereikbaar zijn voor het netsnoer
2. Deze magnetron vereist 1.1 KVA.

Er wordt aangeraden een technicus te raadplegen bij het installeren van de magnetron.
LET OP: Deze magnetron is intern beschermd door een ac 250V, 8 Amp zekering.

BELANGRIJK

De draden in het netsnoer zijn volgens de volgende code gekleurd:

Groen en geel: Aarde

Blauw : Neutraal

Bruin : Stroom

Als de kleuren in het netsnoer van het apparaat niet overeenkomen met de kleurmarkeringen op de aansluitpunten in uw stekker, ga dan als volgt te werk:
De draad die groen en geel is moet worden aangesloten op het aansluitpunt met de letter E of met het aarde-symbool ⏚ met de groene kleur of groen en geel.
De draad die blauw is moet worden aangesloten op het aansluitpunt met de letter N of met de zwarte kleur.
De bruine draad moet worden aangesloten op het aansluitpunt met de letter L of de rode kleur.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- WAARSCHUWING: als het apparaat wordt gebruikt in de combinatiemodus, kinderen mogen de magnetron alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken, door de hoge temperaturen die worden gegenereerd; (Alleen voor model met grillfunctie)
- WAARSCHUWING: Gebruik de oven niet als de deur of de sluitingen zijn beschadigd. Laat de oven repareren door een erkend technicus, voordat u de oven weer gebruikt;
- WAARSCHUWING: Laat reparatie of andere service die betrekking heeft op het verwijderen van een deel van de behuizing, dat bescherming geeft tegen blootstelling aan magnetronenergie, alleen uitvoeren door erkende reparateurs.
- WAARSCHUWING: Vloeistoffen of ander voedsel mogen niet worden verwarmd in een gesloten bak vanwege de mogelijkheid tot exploderen
- WAARSCHUWING: Laat kinderen de magnetron alleen zonder toezicht gebruiken als er voldoende instructies zijn gegeven, zodat het kind de magnetron op een veilige manier kan gebruiken en de gevaren van onjuist gebruik kent;
- Zorg dat er voldoende lucht kan circuleren rond de magnetron. Houd 10 cm ruimte aan de achterkant, 15 cm aan beide zijkanten en 30 cm aan de bovenkant van de magnetron. Verwijder de voetjes van de magnetron niet, blokkeer de luchtopeningen van de magnetron niet.
- gebruik alleen materialen die geschikt zijn voor gebruik in magnetrons
- houd de magnetron in de gaten bij gebruik van plastic of papieren containers, in verband met de mogelijkheid van ontbranding;
- indien u rook signaleert, zet de magnetron uit of haal de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten ter voorkoming van vlammen.
- in de magnetron verwarmen van dranken kan leiden tot een vertraagde spattende kookreactie, wees dus voorzichtig bij de omgang met het bakje;
- de inhoud van voedingsflessen en babyflessen moet alvorens het voeden worden geroerd of geschud en de temperatuur moet zijn gecontroleerd, om verbranding te voorkomen.
- eieren in hun schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet worden verwarmd in magnetrons omdat ze kunnen exploderen, zelfs nadat het verwarmen in de magnetron is voltooid;
- Gebruik bij het reinigen van de deur, de deurafdichting en de binnenruimte van de magnetron alleen milde, niet schurende zeep of schoonmaakmiddel en breng deze aan met een spons of zachte doek.
- de magnetron moet regelmatig worden schoongemaakt en voedselresten moeten worden verwijderd;
- Wanneer de magnetron niet goed schoon gehouden wordt dan kan dit leiden tot verslechtering van het oppervlak wat een ongunstige invloed kan hebben op de levensduur en mogelijk kan leiden tot een gevaarlijke situatie.
- Als het netsnoer is beschadigd, dan moet het worden vervangen door de fabrikant, door een service agent of door een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ALGEMEEN GEBRUIK

Hieronder staan bepaalde regels die u moet volgen voor veilig en goed gebruik van deze magnetron:

1. Zorg ervoor dat de glasplaat, de draaiarmen, koppeling en draaibaan altijd op hun plaats zitten bij gebruik van de magnetron.

2. Gebruik de magnetron niet voor zaken anders dan het bereiden van voedsel, zoals het drogen van kleding, papier of andere niet-voedsels, of voor sterilisatie doeleinden.

3. Gebruik de magnetron niet als deze leeg is. Dit kan de magnetron beschadigen.

4. Gebruik de binnenruimte van de magnetron niet voor het opbergen van voorwerpen, zoals papieren, kookboeken, etc.

5.Kook geen voedsel dat is ingesloten in een membraan, zoals eigeel, aardappelen, kippenlevers etc. zonder het voedsel eerst een paar keer te doorboren met een vork.

6. Plaats geen voorwerpen op de behuizing.

7. Verwijder geen onderdelen van de magnetron, zoals voetjes, de koppeling, schroeven etc.

8. Kook geen voedsel direct op de glasplaat. Plaats voedsel in geschikt kookgerei voordat u het in de magnetron plaatst.

9. BELANGRIJK-GEBRUIK DIT KOOKGEREI NIET IN UW MAGNETRON

Gebruik geen metalen pannen of voorwerpen met metalen handvatten.

Gebruik geen voorwerpen met metalen onderdelen.

Gebruik geen met papier bedekte draadsluitingen op plastic zakjes

Gebruik geen kookgerei met melamine, omdat deze een materiaal bevatten dat magnetronenergie opneemt. Dit kan ervoor zorgen dat het materiaal barst en kan het koken vertragen.

Gebruik geen Centura Tableware. Het glazuur is niet geschikt voor gebruik in de magnetron. Corelle Livingware kopjes met gesloten handvat mogen ook niet worden gebruikt.

Gebruik geen containers met een beperkte opening, zoals een limonadefles of fles slaolie, omdat deze kunnen exploderen bij verwarming in een magnetron.

Gebruik geen conventionele vlees- of suikerthermometers.

Er zijn thermometers beschikbaar special voor het koken in magnetrons. Deze mogen worden gebruikt.

10. Magnetron keukengerei mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

11. Probeer geen voedsel te frituren in deze magnetron.

12. Onthoud dat een magnetron alleen de vloeistof in een container verwarmt, in plaats van de container zelf. Onthoud daarom dat, hoewel het deksel van een container niet warm is wanneer deze uit de magnetron wordt gehaald, er bij verwijdering van het deksel dezelfde hoeveelheid stoom/spetters van het voedsel/de vloeistof komt als bij conventioneel koken.

13. Test de temperatuur van gekookt voedsel altijd zelf, vooral als u voedsel/vloeistof voor baby’s verwarmt/kookt. Het is raadzaam om nooit direct voedsel/vloeistof vanuit de magnetron te consumeren, maar het eerst een paar minuten laat afkoelen en roert

om de warmte gelijkmatig te verdelen.
14. Voedsel dat een mengsel van vet en water bevat, bv. bouillon, moet voor 30-60 seconden in de magnetron blijven staan, nadat deze is uitgeschakeld. Dit is om het mengsel te laten rusten en borrelen te voorkomen als er een lepel in het voedsel/de vloeistof wordt geplaatst of een bouillonblok wordt toegevoegd.
15. Onthoud bij het bereiden/koken van voedsel/vloeistof dat er bepaalde soorten voedsel zijn, bv. kerstpudding, jam en gehakt, die erg snel verwarmen. Gebruik geen plastic containers bij het verwarmen of koken van voedsel met een hoog vet- of suikergehalte.
16. Kookgerei kan heet worden als gevolg van warmte die wordt overgedragen van het voedsel. Dit geldt vooral als de bovenkant en handvatten van het kookgerei zijn bedekt met plastic. Gebruik in dit geval pannenlappen bij omgang met het kookgerei.
17.Om het risico van brand in de binnenruimte van de magnetron te reduceren:

(a)Kook voedsel niet te gaar. Let tijdens het koken goed op de magnetron als u papier, plastic of andere brandbare materialen in de magnetron plaatst.

(b)Verwijder draadsluitingen van zakjes voordat u het zakje in de magnetron plaatst.

(c)Als er materialen in de oven ontbranden, houd de magnetrondeur gesloten, schakel de magnetron uit bij de wandschakelaar of schakel de stroom uit bij de zekering of stroomonderbrekerpaneel.

ONDERDELEN

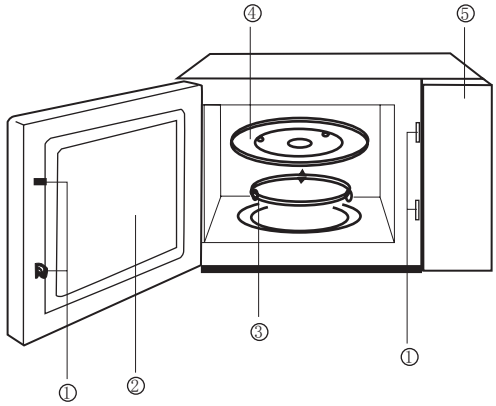

(1) Deursluiting
(2) Magnetronraam
(3) Draairing
(4) Glasplaat
(5) Bedieningspaneel

BEDIENINGSPANEEL

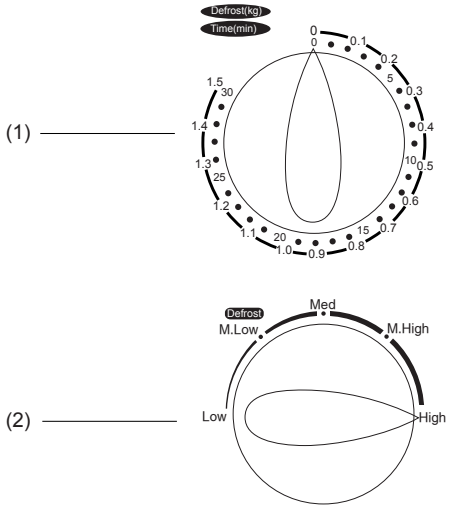

(1) Timer-0-30 Minuten
(2) Knop voor instellen vermogen
Low: 17% vermogen
M.Low: 36% vermogen
Med: 55% vermogen
M.High: 77% vermogen
High: 100% vermogen
Defrost(❄) : 36% vermogen

Bedieningsinstructies
Om een kookprogramma in te stellen: Plaats het voedsel op de glazen draaischijf in de magnetron en sluit de deur.

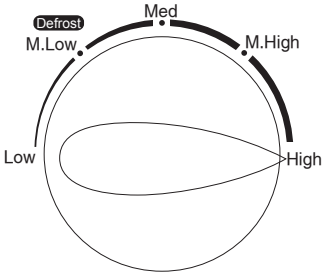

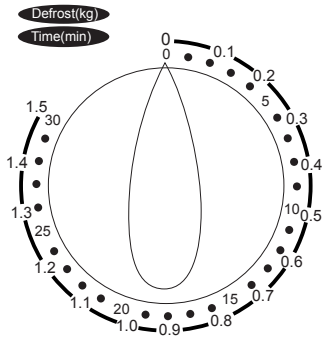

Draai de vermogenknop naar het gewenste vermogen.
Selecteer de gewenste kooktijd met behulp van de timer.

Opmerking: De magnetron zal starten met het koken van voedsel nadat de timer is ingesteld.
Als u een kooktijd minder van dan 5 minuten wilt instellen, draai de timer eerst verder dan 5 minuten en draai vervolgens terug naar de gewenste tijd.
DRAAI DE TIMER ALTIJD TERUG NAAR NUL als het voedsel uit de magnetron wordt gehaald maar de kooktijd niet is voltooid.
STOP MAGNETRON: Draai de timer naar de nul-stand. Als de deur van de magnetron wordt geopend tijdens het koken, zal de magnetron automatisch stoppen

met werken, het koken zal hervatten na het sluiten van de deur. Als de resterende kooktijd niet nodig is, draai de timer dan terug naar de nul-stand voordat u de deur sluit.

ZORG VOOR UW MAGNETRON

1. Zet de magnetron voor het reinigen uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Houdt de binnenkant van de magnetron schoon. Als er voedselspetters of vloeistoffen op de magnetronwanden terechtkomen, veeg deze dan af met een vochtige doek. Vermijd het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
3. De buitenkant moet worden gereinigd met een vochtige doek. Om schade aan de operationele onderdelen aan de binnenkant van de magnetron te voorkomen mag er geen water in de ventilatie-openingen sijpelen.
4. Laat het bedieningspaneel niet nat worden. Reinigen met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen, schuurmiddelen of reinigingssprays op het bedieningspaneel.
5. Als stoom ophoopt binnen of rond de buitenkant van de magnetrondeur, veeg deze dan af met een zachte doek. Dit kan voorkomen wanneer de magnetronoven wordt gebruikt in omstandigheden met hoge luchtvochtigheid en is geen teken van een defect.
6. Het is soms nodig om de glasplaat te verwijderen voor reiniging. Was de plaat in warm schuimend water of in een vaatwasser.
7. De draairing en magnetronbodem moeten regelmatig worden gereinigd om overmatig lawaai te voorkomen. Veeg de bodem van de magnetron schoon met een mild reinigingsmiddel, water of glasreiniger. De draairing kan worden gewassen in mild schuimend water of in de vaatwasser. Er kunnen kookdampen verzamelen tijdens herhaaldelijk gebruik, maar deze hebben geen invloed op de bodem of de draairing. Zorg er bij het verwijderen van de draairing uit de magnetronbodem voor dat u de ring op de juiste plaats terug plaatst.
8. Verwijder geurtjes uit uw magnetron door het combineren van een kopje water met het sap en de schil van een citroen in een diepe magnetronkom, schakel de magnetron 5 minuten in. Droog de magnetron grondig met een zachte doek.
9. Neem contact op met een dealer wanneer het noodzakelijk is om de magnetronlamp te vervangen.

Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of anderevoorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).

ELEKTRISCH SCHEMA
(DEUR GEOPEND, KOOKFUNCTIE UITGESCHAKELD)

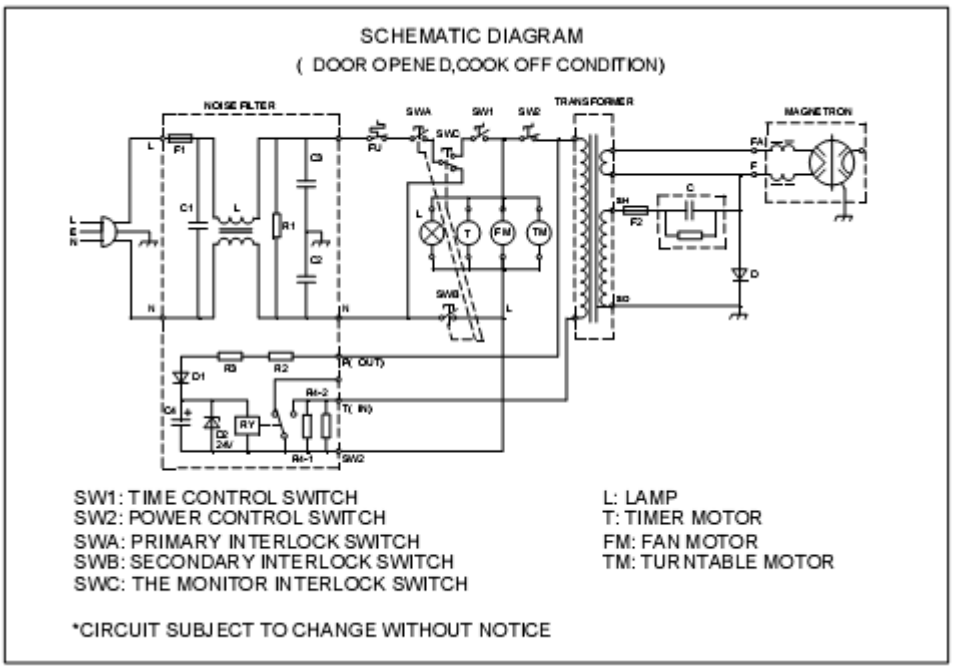

SW1: TIJDSCHAKELAAR
SW2: AAN/UIT-SCHAKELAAR
SWA: PRIMAIRE VERGRENDELINGSSCHAKELAAR
SWB: SECUNDAIRE VERGRENDELINGSSCHAKELAAR
SWC: VERGRENDELINGSSCHAKELAAR VAN MONITOR
*CIRCUIT ONDERHEVIG AAN VERANDERING ZONDER BERICHTGEVING

L: LAMP
T: MOTOR TIMER
FM: MOTOR VENTILATOR
TM: MOTOR DRAAISCHIJF

iCES®

20 Litre Manual Microwave
Owner ’s Instruction Manual

IMO20L11W

Read the Instructions carefully and Keep for Future Reference

CE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

- **WARNING: if the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person;**
- **WARNING: it is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy;**
- **WARNING: liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode**
- **WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use;**
- **only use utensils that are suitable for use in microwave ovens**
- **when heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition;**
- **if smoke is observed, switch of or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;**
- **microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container;**
- **the contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns;**
- **eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended;**

- **the oven should be cleaned regularly and any food deposits removed;**
- **failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation;**

- **if the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**

SPECIFICATIONS

Power consumption:	230V~50Hz,1080W
Output:	700W
Operating Frequency:	2,450MHz
Outside Dimensions:	454mm(W) X 330mm(D) X 262mm(H)
Oven Cavity Dimensions:	315mm(W) X 296mm(D) X 211mm(H)
Oven Capacity:	20 litres
Uncrated Weight:	Approx. 10.5kg

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

1. If the oven will not perform at al :

a) Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.

b) Check the premises for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.

2. If the microwave power does not function:

a) Check to see whether the timer is set.

b) Check to make sure that the door is securely closed to engage the safety interlocks. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT THE AUTHORIZED SERVICE AGENT.

Note:

The appliance is for household use for heating food and beverages using electromagnetic energy and for indoor use only.

RADIO INTERFERENCE

Microwave oven may cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When interference occurs, it may be eliminated or reduced by the following procedures.

a. Clean the door and sealing surface of the oven.

b. Place the radio, TV, etc. as far away from your microwave oven as possible.

c. Use a properly installed antenna for your radio, TV, etc. to get a strong signal reception.

INSTALLATION

1. Make sure all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. Inspect the oven after unpacking for any visual damage such as:
   Misaligned Door
   Damaged Door
   Dents or Holes in Door Window and Screen
   Dents in Cavity
   If any of the above are visible, DO NOT use the oven.
3. This Microwave Oven weighs 10.5kg and must be placed on a horizontal surface strong enough to support this weight.
4. The oven must be placed away from high temperature and steam.
5. DO NOT place anything on top of the oven.
6. DO NOT remove the turn -table drive shaft.
7. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.

WARNING-THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

1. The plug socket should be within easy reach of the power cord
2. This oven requires 1.1 KVA for its input. consultation with service engineer is suggested when installing the oven.

CAUTION:This oven is protected internally by ac 250V, 8 Amp Fuse.

IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green-and-yellow	: Earth
Blue	: Neutral
Brown	: Live

As the colours of the wires in the mains leads of the appliance may not correspond with the coloured markings indentifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter E or by the earth symbol ⏚ coloured green of green-and-yellow.

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

-WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated; (Only for the model with grill function)

-WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person;

-WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy;

-WARNING: liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

-WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use;

- The oven must have sufficient air flow.Keep 10 cm space at back;15 cm at both sides and 30cms from top of the oven.Don't remove oven's feet, do not block air events of the oven.

- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.

- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition;

- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;

- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container;

- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns;

- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended;

- When cleaning surfaces of door, door seal, cavity of the oven, use only mild, nonabrasive soaps, or detergents applied with a sponge or soft cloth.

- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed;

- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation;

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR GENERAL USE

Listed below are, as with all appliances, certain rules to follow and safeguards to assure top performance from this oven:

1. Always have the glass tray, roller arms, coupling and roller track in place when operating the oven.
2. Do not use the oven for any reason other than food preparation, such as for drying clothes, paper, or any other nonfood items, or for sterilizing purposes.
3. Do not operate the oven when empty. This could damage the oven.
4. Do not use the oven cavity for any type of storage,such a papers, cookbooks, etc.
5. Do not cook any food surrounded by a membrane,such as egg yolks,potatoes,chicken livers,etc without first being pierced several times with a fork.

6. Do not insert any object into the openings on the outer case.
7. Do not at any time remove parts from the oven such as the feet, coupling, screws, etc.
8. Do not cook food directly on the glass tray. Place food in/on proper cooking utensil before placing in the oven.
9. IMPORTANT-COOKWARE NOT TO USE IN YOUR MICROWAVE OVEN

   Do not use metal pans or dishes with metal handles.

   Do not use anything with metal trim.

   Do not use paper covered wire twist-ties on plastic bags.

   Do not use melamine dishes as they contain a material which will absorb microwave energy. This may cause the dishes to crack or char and will slow down the cooking speed.

   Do not use Centura Tableware. The glaze is not suitable for microwave use. Corelle Livingware closed handle cups should not be used.

   Do not cook in a container with a restricted opening, such as a pop bottle or salad oil bottle, as they may explode if heated in a microwave oven.

   Do not use conventional meat or candy thermometers. There are the thermometers available specifically for microwave cooking. These may be used.
10. Microwave utensils should be used only in accordance with manufacturer's instructions.
11. Do not attempt to deep-fry foods in this oven.
12. Please remember that a microwave oven only heats the liquid in a container rather than the container itself.Therefore, even though the lid of a container is not hot to the touch when removed from the oven, please remember that the food/liquid inside will be releasing the same amount of steam and/or spitting when the lid is removed as in conventional cooking.
13. Always test the temperature of cooked food yourself especially if you are heating or cooking food/liquid for babies. It is advisable never to consume food/liquid straight from the oven but allow it to stand for a few minutes and stir food/liquid to distribute heat evenly.
14. Food containing a mixture of fat and water, e.g.stock,should stand for 30-60 seconds in the oven after it has been turned off. This is to allow the mixture to settle and to prevent bubbling when a spoon is placed in the food/liquid or a stock cube is added.
15. When preparing/cooking food/liquid and remember that there are certain foods, e.g. Christmas puddings, jam and mincemeat, which heat up very quickly. When heating or cooking foods with a high fat or sugar content do not use plastic containers.
16. Cooking utensil may become hot because of heat transferred from the heated food. This is especially true if plastic wrap has been covering the top and handles of the utensil. Potholders may be needed to handle the utensil.
17. To reduce the risk of fire in the oven cavity:

   (a)Do not overcook food. Carefully attend microwave oven if paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.

   (b)Remove wire twist-ties from bags before placing bag in oven.

   (c)If materials inside the oven should ignite, keep oven door closed, turn the oven off at the wall switch, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.

FEATURE DIAGRAM

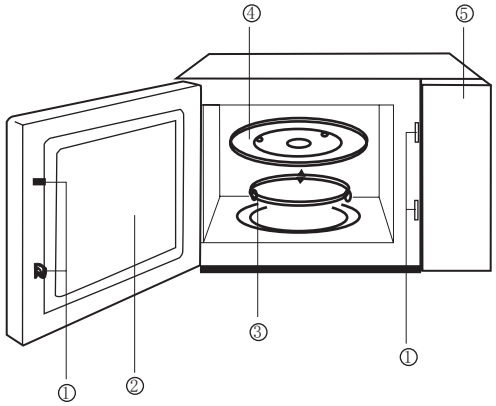

(1) Door Safety Lock System
(2) Oven Window
(3) Roller Ring
(4) Glass Tray
(5) Control Panel

CONTROL PANEL

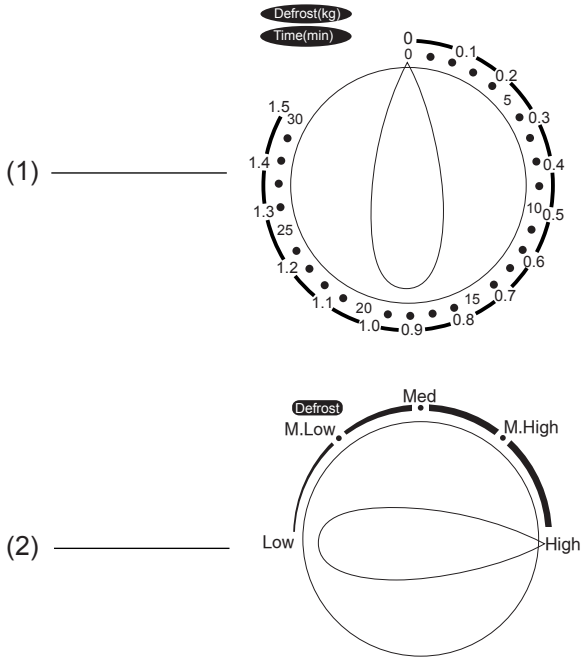

(1) Timer-0-30 Minutes

(2) Power Select Control

Low: 17% Power Output

M.Low: 36% Power Output

Med: 55% Power Output

M.High: 77% Power Output

High: 100% Power Output

Defrost(❄) : 36% Power Output

Operation Instruction

To set a cooking program: Put the food onto the glass turntable in the oven and close the door.

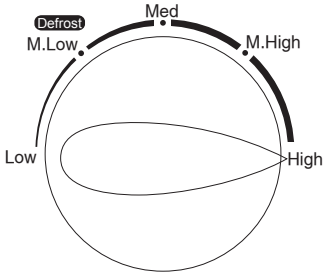

Turn Power Control knob to correct required power level.

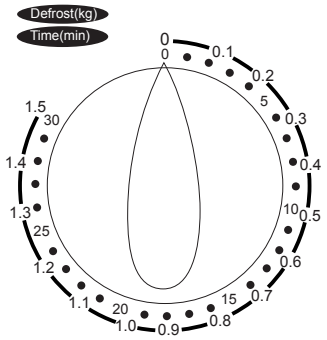

Select correct cooking time by using timer.

Note: Oven will start cooking food once the timer is turned.

If you need cooking time for less than 5 minutes, turn timer past 5 minutes and then return to correct timing.

ALWAYS RETURN TIMER BACK TO ZERO position when food is removed from oven but the set cooking time has not completed.

STOP OVEN: Turn timer to Zero position. If the door of oven is opened during cooking, the microwave oven will automatically stop working, the cooking will continue after closing the door. If the remaining cooking time is not required, return timer back to Zero position before closing the door.

CARE OF YOUR MICROWAVE OVEN

1.Turn the oven off and remove the power plug from the wall socket before cleaning.

2.Keep the inside of the oven clean.When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth.
The use of harsh detergent or abrasives is not recommended.

3.The outside oven surface should be cleaned with a damp cloth.To prevent damage to the operating parts inside the oven,water should not be allowed to seep into the ventilation openings.

4.Do not allow the Control Panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth, Do not use detergents, abrasives or spray-on cleaners on the control Panel.

5.If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth.This may occur when the microwave oven is operated under high humidity conditions and in no way indicates malfunction of the unit.

6.It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning.Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.

7.The roller ring and oven cavity floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise.Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent,water or window cleaner and dry.The roller ring may be washed in mild sudsy water or dish washer.Cooking vapour collect during repeated use but in no way affect the bottom surface or roller ring wheels.When removing the roller ring from cavity floor for cleaning,be sure to replace it in the proper position.

8.Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes,wipe thoroughly and dry with a soft cloth.

9.When it becomes necessary to replace the oven light,please consult a dealer to have it replaced.

SCHEMATIC DIAGRAM

(DOOR OPENED,COOK OFF CONDITION)

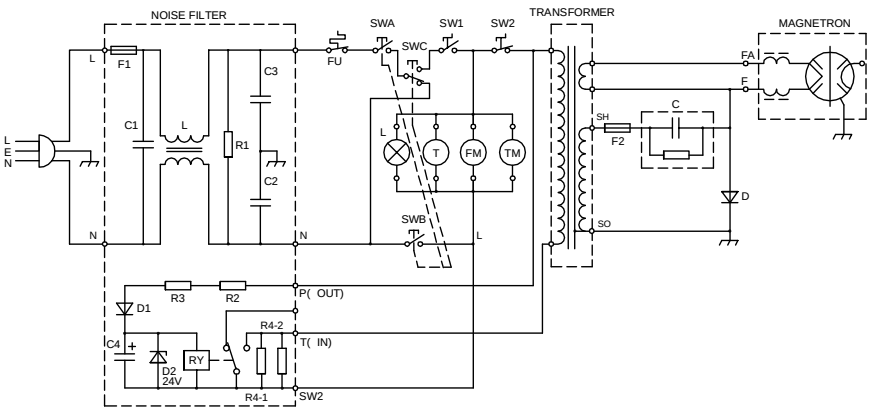

SW1: TIME CONTROL SWITCH
SW2: POWER CONTROL SWITCH
SWA: PRIMARY INTERLOCK SWITCH
SWB: SECONDARY INTERLOCK SWITCH
SWC: THE MONITOR INTERLOCK SWITCH

L: LAMP
T: TIMER MOTOR
FM: FAN MOTOR
TM: TURNTABLE MOTOR

*CIRCUIT SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)